



UB0800


GB	Electric Blower	Original Instruction Manual
F	Aspiro-SoufÁeur Electrique	Manuel d'instructions original
D	Elektro-Blasgerät	Original-Bedienungsanleitung
	SofÀatore elettrico	Manuale di istruzioni originale
NL	Elektrische blazer	Oorspronkelijke instructie- handleiding
Е	Sopladora Eléctrica	Manual de instrucciones original
Р	Soprador	Manual de Instruções Originais
DK	Elektrisk blæser	Original brugsanvisning
GR	Ηλεκτρικός φυσητήρας	Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών
TR	Elektrikli ÜÁeyici	Orijinal Kullanım Kılavuzu
S	Elektrisk lövblås	Originalbruksanvisning
N	Elektrisk blåser	Original instruksjonshåndbok
FIN	Sähköpuhallin	Alkuperäinen käyttöohje
LV	Elektriskais pūtējs	Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodā
LT	Elektrinis pūstuvas	Originali naudojimo instrukcija
EE	Elektriline lehepuhur	Tõlgitud kasutusjuhend
PL	Dmuchawa Elektryczna	Oryginalna instrukcja obsługi
HU	Elektromos fúvó	Eredeti kezelői kézikönyv
SK	Elektrické dúchadlo	Pôvodný návod na obsluhu
CZ	Elektrický foukač	Původní návod k použití
SI	Električni puhalnik	Originalna navodila za uporabo
AL	Fryrës Elektrik	Manuali Origjinal i Udhëzimeve
BG	Електрическа духалка	Ръководство за експлоатация
HR	Električna puhalica	Izvorne upute za rad
MK	Електрична дувалка	Оригинален прирачник за работа
RO	SuÁantă electrică	Manual de instrucțiuni original
RS	Електрична дувалица	Оригинално корисничко упутство
RUS	Электрическая Воздуходувка	Оригинальная инструкция по эксплуатации
UA	Електрична повітродувка	Оригінальний посібник з експлуатації

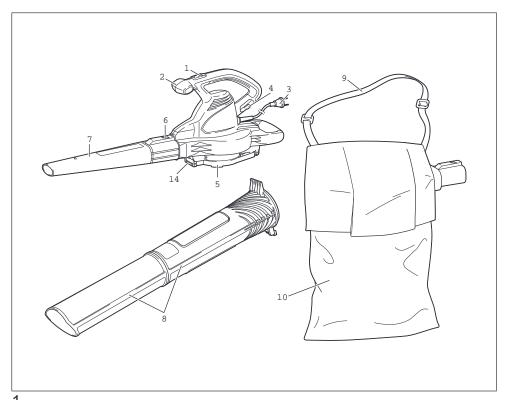







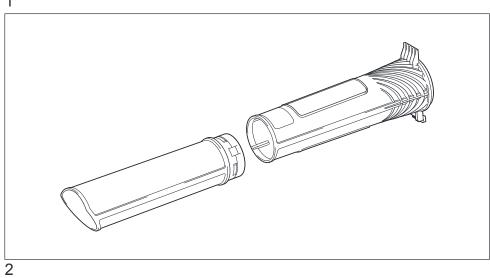

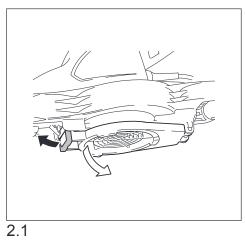


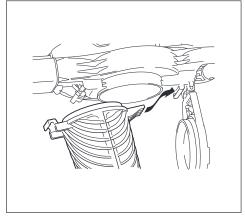


2.2

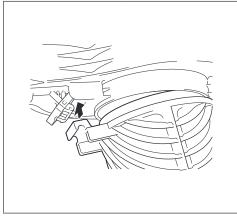


2.3

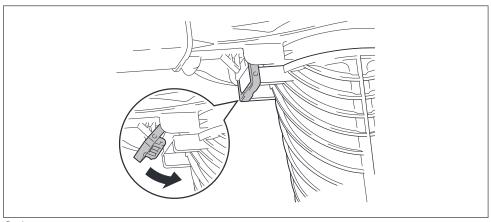


2.4

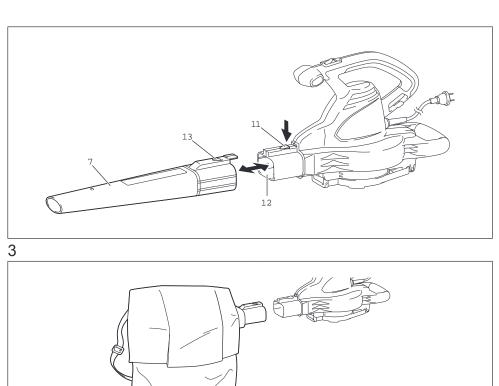



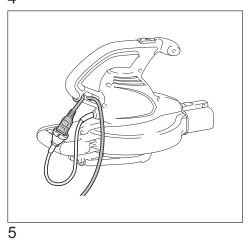

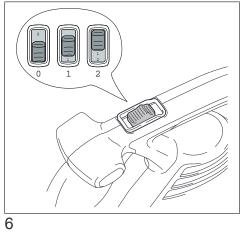

Ш



BESCHREIBUNG (Abb. 1 und Abb. 3)

1□	Netz-/Drehzahl-Schiebeschalter		Arretierknopf	11 Eingekerbter Bereich
	Zusatzgriff	7□	Blasrohr	1 □□ Luftauslass
	Netzkabel	8 🗆	Mulcherrohr	1 □□ Schlitz
	Kabelhalter	9 🗆	Schulterriemen	1 □ Arretierknopf
	Mulchklappe	10□	Sack	

TECHNISCHE DATEN

Mo	dell	UB0800	
Span	nung	□-0-□-0\V	
Freq	uenz	□0-□0 Hz	
Eingang	sleistung	10 W	
Isolie	erung	Klasse⊞	
Luftgeschwindigkeit	Hoch 8□m/s		
(Blasgerät)	Niedrig □□m/s		
Luftmenge (Saugen)	Hoch	11 m ∜min	
Gewicht	Mit®lasrohr	□, □ k g	
Gewicht	Mit Mulcherrohr	□,8¹kg	
Mulchve	erhältnis	8:1	
Coholide	ualma a a l	L _{PA} : [91 [dB [(A)	
Schalldru	uckpegei	K _{PA} :⊞IdB ((A)	
Schallleist	ungspegel	L _{wa} :10	
Vibratio	onsgrad	a _h ::::,::::m/s";:K=1,:::m/s"	

- Aufgrund unseres Dauerprogramms der Forschung und Entwicklung unterliegen die hier angegebenen technischen Daten Änderung ohne Vorankündigung.
- Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.
- Gewicht nach EPTA-Verfahren 01/000

SYMBOLE

Einige der folgenden Symbole können an Ihrer Maschine verwendet werden. Bitte inehmen Sie idiese zur Kenntnis, und machen Sie sich mit ihrer Bedeutung vertraut. Korrekte Interpretation dieser Symbole gewährleistet sicheren und effektiven Betrieb der Maschine.



- Diese Warnsymbole sind an der Maschine angebracht, um Sie auf die Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam zu machen, die während des Betriebs zu ergreifen sind.
- Diese | Maschine | sollte | nur | von |
 Personen | benutzt | werden, | die |
 alle | in | der | Bedienungsanleitung |
 enthaltenen | Sicherheits | und |
 Betriebsanweisungen | gelesen | und |
 verstanden | haben | Beachten | Sie |
 stets | die | Sicherheit | aller | Personen |
 im | Arbeitsbereich.

 Personen | Diese | Diese |

 im | Arbeitsbereich | Diese |

 im | Arbeitsbereich |

 im



Halten Sie andere Personen außerhalb der Gefahrenzone!



 Benutzen□ Sie□ diese□ Maschine□ nicht□bei□Regen.□Vermeiden□Sie□ die□ Benutzung□ unter□ feuchten□ Bedingungen.



Tragen Sie bei der Benutzung dieser Maschine stets eine Schutzbrille und Gehörschützer.



Lesen | Sie | die | Sicherheits- | und |
Betriebsanweisungen | in | dieser |
Anleitung | durch, | und | bewahren |
Sie isie für spätere Bezugnahme an |
einemisicheren Ort auf.







 Rotierende ⊥üfter. ⊞ände und Füße □ aus Öffnungen fern halten, während die Maschine Täuft.

Gefährliche ☐ Beschickungsöffnung. ☐

Hände□und□Füße□aus□Öffnungen□

fern halten. während die Maschine

- Ziehen□ Sie□ den□ Stecker□ von□ der□ Maschine□ ab,□ bevor□ Sie□ Wartungsarbeiten □ausführen, □oder □ falls das Kabel beschädigt ist.



 Verbrauchte □ Elektrogeräte □ sollten □ nicht mit dem Haushaltsmüll weggeworfen werden. Bitte recyceln Sie das Gerät, sofern die entspre $chenden \,\square\, Einrichtungen \,\square\, verfügbar \,\square$ sind. □Lassen □Sie □sich □von □Ihrer □ Ortsbehörde oder hrem Händler bezüglich des Recyclings beraten.



· Doppelte Isolierung

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

läuft.

- 1. Wichtige Sicherheitsvorschriften
- Dieses Gerät kann von Kindern □ ab B Jahren und Personen mit□ verminderten körperlichen, □ · sensorischen □ oder □ geistigen □ Fähigkeiten Dzw. Mangel an 3. Vorbereitung Erfahrung □ und □ Kenntnissen □ benutzt werden, vorausgesetzt, . dass sie beaufsichtigt werden □ oder ☐ Anweisungen ☐ zum ☐ sicheren Gebrauch des Gerätes . verbundenen ☐ Gefahren ☐ verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung □ und ☐ Benutzerwartung ☐ dürfen □ nicht □ von □ Kindern □ ohne □ Beaufsichtigung □ durchgeführt □ * werden.

- Bitte ☐ lesen ☐ Sie ☐ alle ☐ Sicherheitsvorschriften ☐ und ☐ Bedienungsanweisungen aufmerksam durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bitte beachten Sie besonders alle Abschnitte dieser Bedienungsanleitung, die □ Warnsymbole □ und □ Hinweise □ enthalten. □ Eine □ Missachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu@inem@lektrischen Schlag, Verbrennungen und/oder schweren Verletzungen führen.
- Diese Maschine ist für Blasen und Mulchen vorgesehen. □ Verwenden Sie die Maschine keinesfalls für sachfremde□ Zwecke, wie z. B. das Aufblasen von Ballons
- $\label{lem:condition} \mbox{Die} \ \Box \mbox{Maschine} \ \Box \mbox{sollte} \ \Box \mbox{nur} \ \Box \mbox{an} \ \Box \mbox{eine} \ \Box \mbox{Stromquelle} \ \Box \mbox{ang-ine} \ \Box \mbox{order}$ eschlossen werden, deren Spannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt, und kann nur mit Einphasen-Wechselstrom betrieben werden. Die Maschine ist doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdleiter verwendet werden.
- Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

2. Einweisung

- Lesen ☐ Sie ☐ die ☐ Anweisungen ☐ aufmerksam ☐ durch. ☐ Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem korrekten Gebrauch der Maschine vertraut.
- Lassen Sie keinesfalls zu, dass Kinder die Maschine
- $Lassen \\ \square Sie \\ \square keinesfalls \\ \square zu, \\ \square dass \\ \square Personen, \\ \square die \\ \square nicht \\ \square$ $\mathsf{mit} \square \, \mathsf{dieser} \, \square \, \mathsf{Anleitung} \, \square \, \mathsf{vertraut} \, \square \, \mathsf{sind}, \\ \square \, \mathsf{die} \, \square \, \mathsf{Maschine} \, \square \,$ benutzen. Örtliche Vorschriften können das Alter der Bedienungsperson einschränken.
- Betreiben Sie die Maschine keinesfalls, während sich Personen, besonders Kinder, oder Haustiere in der Nähe aufhalten.
- Der □ Bediener □ oder □ Benutzer □ ist □ verantwortlich □ für □ Verletzungen oder Sachschäden, die an Personen oder □ ihrem Eigentum entstehen.
- Tragen Sie während der Benutzung der Maschine stets kräftiges Schuhwerk und eine lange Hose
- Ziehen Sie sich angemessen an

 Keine lose Kleidung oder Schmuck tragen. Diese können von beweglichen Teilen erfasst werden. Die Verwendung von robusten Handschuhen □und □kräftigem □Schuhwerk □wird □beim □ Arbeiten im Freien empfohlen.
- Tragen Sie eine schützende Kopfbedeckung, um langes Haar zu raffen. Tragen Sie eine Schutzbrille während der Arbeit.
- Um Staubreizung zu Verhindern, wird das Tragen einer Gesichtsmaske empfohlen.
- Überprüfen□ Sie□ das□ Stromversorgungs-□ und□ Verlängerungskabel vor der Benutzung auf Anzeichen von□Beschädigung□und□Alterung.□Benutzen□Sie□die□ Maschine □nicht, □wenn □das □Kabel □beschädigt □oder □ verschlissen list.
- Betreiben Sie die Maschine niemals mit defekten Schutzklappen□ oder□ Abschirmungen□ oder□ ohne□ Schutzvorrichtungen, wie z. B. dem Auffangsack.
- Verwenden Sie nur ein wetterfestes Verlängerungskabel, □ das korrekt für ihre Maschine bemessen ist.
- 4. Betrieb
- Führen Sie das Kabel immer nach hinten von der Maschine weg.

- Sollte das Kabel während der Benutzung beschädigt werden, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.

 DAS KABEL VOR DEM ABTRENNEN VON DER STROMQUELLE NICHT BERÜHREN. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel beschädigt oder verschlissen ist.
- · Tragen Sie die Maschine nicht am Kabel.
- Gefährliche Umgebungen vermeiden □ Die Maschine nicht an feuchten oder nassen Orten benutzen.
- Trennen Sie die Maschine stets vom Stromnetz, wann immer Sie sie unbeaufsichtigt lassen, vor der Beseitigung einer Blockierung und vor der Überprüfung, Reinigung oder Arbeit an der Maschine. Falls die Maschine anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren, schalten Sie sie sofort ab, trennen Sie sie vom Stromnetz, und überprüfen Sie sie auf Verstopfung oder Beschädigung.
- Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder hellem Kunstlicht.
- Übernehmen Sie sich nicht, und bewahren Sie stets ihr Gleichgewicht.
- Achten Sie beim Arbeiten auf Hängen stets auf sicheren
 Stand
- Stets gehen, niemals laufen.
- Halten Sie alle Kühllufteinlässe frei von Unrat.
- Blasen□Sie□Abfälle□niemals□in□die□Richtung□von□ Umstehenden.
- Die□ Maschine□ ist□ über□ eine□ Fehlerstrom-Schutzeinrichtung□mit□einer□Auslösestromstärke□von□ maximal□0™Alzulversorgen.
- 5. Wartung und Lagerung
- Achten Sie auf festen Sitz aller Muttern, Bolzen und Schrauben, um sicherzugehen, dass sich die Maschine in einwandfreiem Arbeitszustand be; ndet.
- Überprüfen Sie die Maschine öfters auf Verschleiß oder Verschlechterung.
- Wechseln Sie verschlissene oder beschädigte Teile
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und Zubehör.
- Unbenutzte□ Maschinen□ in□ Innenräumen□ lagern□ -□Maschinen□sollten□bei□Nichtgebrauch□an□einem□ trockenen,ihochgelegenen oder abschließbaren Ort:für□ Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- 6. Zusätzliche Sicherheitsregeln für Gebläse/Mulcher
- Tragen Sie stets angemessene Schutzkleidung beim Betrieb der Maschine, Lum Verletzungen an Gesicht, Augen, Händen, IFüßen, Kopf oder Gehörschäden Zuvermeiden. Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz, lange Stiefel oder feste Schuhe, eine lange Hose, Arbeitshandschuhe, einen Schutzhelm und Gehörschützer.
- Starten Sie die Maschine nicht, wenn sie auf dem Kopf
 steht oder sich nicht in der Betriebsposition be indet.
- Stellen Sie den Motor ab, und trennen Sie die Maschine vom Stromnetz, wenn sie inicht benutzt wird, unbeaufsichtigt bleibt, gereinigt wird, zu einem anderen Ort transportiert wird, oder wenn das Verlängerungskabel verheddert oder beschädigt ist.
- Betreiben Sie die Maschine nicht in der Nähe von Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere. Schalten Sie die Maschine ab, falls sie zu nahe kommen. Halten Sie bei der Benutzung der Maschine einen Sicherheitsabstand von mindestens mzu anderen Personen ein.

- Richten Sie das Blasrohriniemals auf Umstehende oder Haustiere. Blasen Sie Abfälle niemals in die Richtung von Umstehenden oder Haustieren. Der Benutzer ist verantwortlich für Verletzungen oder Sachschäden, die an Personen oder ihrem Eigentum entstehen.
- Fassen Sie iden Netzstecker oder ide Maschine inicht mit inassen Händen in, und benutzen Sie idie Maschine auch nicht bei Regen.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für Freiluftbetrieb zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sind. Halten Sie das Verlängerungskabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten ifern.
- Sorgen□Sie□für□eine□einwandfreie□Sicherung□des□ Verlängerungskabels,□damit□es□sich□während□der□ Benutzung™icht™omiSteckerűösen™kann.
- Halten Sie alle Lufteinlässe und das Blasrohr frei von Staub, Flusen, Haaren und anderem Material, das eine Verringerung des Luftstroms verursachen kann.
- Achten Sie während der Benutzung der Maschine auf Ihr Gleichgewicht und stabilen Stand.
- Schalten:Sie idie:Maschine nicht:in:geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen oder in Gegenwart von brennbaren und/oder explosiven Substanzen, wie z. B. Flüssigkeiten, Gasen und Pulvern, ein.
- Lassen_Sie_sich_nicht_ablenken, _und_konzentrieren_ Sie_sich_stets_auf_lhre_Arbeit._Seien_Sie_vernünftig._ Betreiben_Sie_die_Maschine_niemals, wenn_Sie_müde_ oder krank sind oder unter dem EinAuss von Alkohol oder anderen Drogen stehen.
- Betreiben Sie diese Maschine nicht mit angem, offenem Haar oder locker sitzendem Schmuck. Binden Sie offenes Haar zurück, und degen Sie locker sitzenden Schmuck ab.
- Achten Sie darauf, dass die Maschine kein brennendes oder schwelendes Material, wie z. B. Asche, Zigarettenkippen www. aufsaugt.
- Versuchen Sie nicht, zerbrechliche Objekte, wie z. B. Glas, Kunststoffe, Porzellan wsw., aufzusaugen.
- Benutzen Sie die Maschine weder im Mulch-inoch im Gebläsemodus auf Schotter Äächen.
- Betreiben Sie die Maschine nur bei hellem Tageslicht oder angemessenem Kunstlicht.
- Wenn die Maschine nicht benutzt wird, bewahren Sie sie an einem trockenen Ort außer Reichweite von Kindernauf.
- Trennen Sie die Maschine nach der Benutzung vom Stromnetz, und überprüfen Sie sie auf verschleiß und Beschädigung. Falls Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Benutzen□ Sie□ die□ Maschine□ nur□ gemäß□ den□ Anweisungen@ndieser@Anleitung.
- Überprüfen Sie alle Schrauben regelmäßig auf festen Sitz.
- Verwenden Sie inur vom Hersteller empfohlene Ersatzund Zubehörteile.
- Versuchen Sie nicht, die Maschine zu reparieren oder Innenteile auszubauen. Wenden Sie sich stets an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Es wird empfohlen, die Maschine mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einer Auslösestromstärke von maximal 0 mAzu benutzen.

MONTAGE

AUSPACKEN

- Nehmen Sie das Produkt und etwaiges Zubehör aus dem Karton heraus.
- Überprüfen Sie das Produkt sorgfältig, um sicherzugehen, dass während des Transports kein Bruchschaden und keine Beschädigung aufgetreten ist.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht eher weg, bis Sie das Produkt sorgfältig untersucht und zu Ihrer Zufriedenstellung betrieben haben.
- Sollten irgendwelche Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle

Die Maschine wird nicht vollständig montiert geliefert. Um die Teile zu montieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

A WARNUNG:

Um Schwere Verletzungen zu Verhüten, vergewissern Sie sich, idass der Schalter auf der AUS-Stellung steht, der Netzstecker abgezogen ist, und ide Flügelräder still stehen, bevor Sie Rohre anbringen oder abnehmen.

MONTAGE ALS BLASGERÄT (Abb. 3)

Schieben Sie das Blasrohr vorwärts, bis die Kerbteile am Gebläsegehäuse in die Schlitze am Rohr einrasten.

MONTAGE ALS MULCHER (Sonderzubehör) (Abb. 2)

- Schieben Sie das vordere und hintere Mulcherrohr zusammen, bis sie einrasten. (Siehe Abb.)
- Ziehen Sie den Arretierknopf nach vorn, um die Klappe zu lösen. Halten Sie die Klappe offen. (Siehe Abb. 11.)
- Fügen Sie den Clip am "keilförmigen" Ende des Mulcherrohrs in iden ihinteren Clip ein. (Siehe Abb. 2)
 Schieben Sie den Clip am "hakenförmigen" Ende ides Mulcherrohrs in iden vorderen Clip ein. (Siehe Abb. 2)
 Drücken Sie den Arretierknop nach hinten, Lum das Mulcherrohr zu verriegeln. (Siehe Abb. 2)
- UmiMulcherrohreiabzunehmen, wenden Sie die obigen
 Schritte umgekehrtian.
- Führen Sie den Sackadapter in den Gebläseauslass ein.
 Verriegeln Sie den Sackadapter mit dem Arretierknopf.
 Um Gen Sack abzunehmen, drücken Sie einfach auf den Arretierknopf und entfernen den Sack. (Siehe Abb. (Siehe)

HINWEIS:

• Es□kann□notwendig□sein,□das□Blasrohr□oder□die□ Mulcherrohre□abzunehmen,□um□ein□blockiertes□Rohr□ oder@as@Flügelrad@usäubern.

INSTALLIEREN EINES SACKS MIT SCHULTERRIEMEN (Abb. 4)

Nehmen Sie hre Arbeitsposition ein, und stellen Sie die Riemenlänge auf hre Körpergröße ein. Ziehen Sie die Lasche zum Verlängern, und den Riemen zum Verkürzen.

BETRIEB

ANSCHLIESSEN DES NETZKABELS (Abb. 5)

- Sichern
 Gie
 das
 Verlängerungskabel
 mit
 dem
 Kabelhalter
 m
 Motorgehäuse. Dadurch
 wird
 versehentliches
 Lösen
 des
 Stromkabels
 verhindert.
- Schließen
 Sie
 das
 Buchsen-Ende
 des
 Verlängerungskabels
 an
 den
 Steckerteil
 des
 Gerätes
 an

EIN-/AUSSCHALTEN DES BLAS-/ MULCHGERÄTES (Abb. 6)

- Um□das□Gerät□einzuschalten,□verschieben□Sie□den□ Netz-/Drehzahl-Schiebeschalter.□Bei□Position□1¹□äuft□ die□Maschine□mit□niedriger□Drehzahl,□und□bei□Position□ '□'mit□hoher□Drehzahl.
- Um_die_Maschine_auszuschalten, schieben_Sie_den_ Schalterauf:'0'.

WICHTIG:

Im:Mulchmodus:(Sonderzubehör):MUSS:der:Schalter:auf:der:Position:für:hohe:Drehzahl:stehen.

HALTEN DER MASCHINE

Nehmen Sie die Arbeitsstellung ein, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie Folgendes:

Tragen Sie angemessene Kleidung, z.B. Stiefel, Schutzbrille, Ohrenschützer/Gehörschutz, Handschuhe, lange Hose und Hemd mit langen Ärmeln.

A WARNUNG:

• Umrschwere Verletzungen zu vermeiden, tragen Siebeim Betrieb dieses Gerätes immer eine Schutz-foder Sicherheitsbrille, die mit EN der ANSI Z87.1 konform ist. Tragen Sie eine Gesichts-foder Staubmaske an staubigen Orten.

A WARNUNG:

Um schwere Verletzungen oder Beschädigung des Gerätes zu verhüten, stellen Sie vor dem Betrieb des Gerätes sicher, dass das Blasrohr oder die Mulcherrohre und der Auffangsack angebracht sind.

BETRIEBSTIPPS (Abb. 7)

- Vergewissern
 Sie
 sich
 vor
 dem
 Einschalten
 des
 Gerätes,
 dass
 das
 Gerät
 nicht
 auf
 Personen
 oder
 lockere
 Abfälle
 gerichtet

 ist.
- Bestätigen Sie, dass das Gerät in gutem Arbeitszustand ist. Vergewissern Sie sich, dass die Rohre und Schutzeinrichtungen angebracht und gesichert sind.
- Halten Sie das Gerät während der Arbeit immer mit beiden Händen.
- Halten
 Sie
 beide
 Handgriffe
 (vorn
 und
 hinten)
 mit
 festem
 Griff.
- Um
 Gleahr
 von
 Gehörschädigung
 durch
 hohe
 Schalldruckpegel
 zu
 verringern,
 ist
 ein
 Gehörschutz
 erforderlich.
- Benutzen Sie den Schulterriemen bei Verwendung des Gerätes als Mulcher.
- Vergewissern
 Sie
 isich, dass
 der
 Sack
 korrekt
 angebracht
 und
 gut
 verschlossen
 ist
 (bei
 Verwendung
 als
 Mulcher).

- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nur zun normalen Zeiten in icht if ühr morgens oder spät abends, wenn Leute gestrüwerden könnten. Halten Sie sich an die in örtlichen Verordnungen aufgeführten Zeiten. Die empfohlenen Zeiten sind gewöhnlich von 9:00 bis 17:00 Uhr, Montag bis Samstag.
- Umrden Lärmpegel zurreduzieren, benutzen Sie nur jeweils ein Gerät.
- Um den Lärmpegel zu reduzieren, betreiben Sie die Maschine möglichst mit niedriger Drehzahl.
- Benutzen Sie Rechen und Besen, um Abfälle vor dem Blasen aufzulockern.
- Feuchten Sie OberÄächen bei staubigen Verhältnissen leicht an.
- Sparen Sie Wasser, indem Sie Elektrobläser anstelle von Schläuchen für Rasen und Gartenarbeiten verwenden, auch an solchen Orten wie AbAussrinnen, Schutzgitter, Terrassen, Grills, Vordächern und Gärten.
- Achten Sie auf Kinder, Haustiere, offene Fenster oder frisch gewaschene Autos, und blasen Sie Abfälle sicher weg.
- Reinigen Sie Gebläse und andere Ausrüstung nach dem Gebrauch. Entsorgen Sie Abfälle sachgerecht.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Mulchklappe vollständig geschlossen und verriegelt üst.

VENTILATIONSÖFFNUNGEN

⚠ WARNUNG:

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie keine lose Kleidung oder Gegenstände wie Schals, Schnüre, Ketten, Krawatten usw., die in die Ventilationsöffnungen gesaugt werden könnten. Binden Sie langes Haar zurück, um sicherzugehen, dass es nicht in die Ventilationsöffnungen gesaugt werden kann.

BETRIEB ALS BLASGERÄT

Halten Sie idas Gebläse mittfestem Griff. Schwenken Sie das Gerät hin und her, während Sie die Düse mehrere Zentimeter über idem Boden halten. Rücken Sie langsam vor, während Sie den angesammelten Abfallhaufen vor sich halten. Niedrige Drehzahlen eignen sich für die meisten Trockenblasarbeiten besser als hohe. Hohe Drehzahlen eignen sich besser, um schwerere Gegenstände, wie große Abfallstücke oder Schotter, zu bewegen.

BETRIEB ALS MULCHGERÄT (Sonderzubehör)

Halten Sie die Maschine mit festem Griff bei geneigten Mulcherrohren (1–10 cm), und schwenken Sie das Gerät, um leichte Abfälle aufzusammeln. Die Abfälle werden in den Sack befördert. Gegenstände wie kleine Blätter und Zweige werden beim Durchgang durch das Gebläsegehäuse zerhäckselt. Um längere Lebensdauer des Auffangsacks und erhöhte Leistung zu erzielen, sollten Sie den Sack oft entleeren.

SÄUBERN EINES BLOCKIERTEN ROHRS/EI ÜGEI RADS

A WARNUNG:

Um\schwere\\Verletzungen\\overland

MARNUNG:

- Um schwere Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie stets Handschuhe zum Schutz vor den Laufrad Äügeln oder anderen scharfen Gegenständen.
- Schieben Sie den Netz-/Drehzahl-Schiebeschalter auf die AUS-Stellung, und warten Sie, bis das Gerät zum vollständigen Stillstand kommt.
- · Ziehen Sie den Netzstecker ab.
- Nehmen Sie das Blasrohr bzw. die Mulcherrohre und den Auffangsack ab.
- Entfernen Sie Material, welches das Rohr oder das Flügelrad blockiert, vorsichtig. Überprüfen Sie die Laufrad gel, um sicherzugehen, dass keine Beschädigung vorhanden ist. Drehen Sie die Laufrad ügel von Hand, um sicherzugehen, dass die Blockierung vollkommen beseitigt ist.
- Bringen Sie das Blasrohr bzw. die Mulcherrohre und den Auffangsack wieder an.
- · Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

WARTUNG

MARNUNG:

- Verwenden Sie niemals Wasser zum Reinigen Ihres Produkts, sondern nur ein trockenes Tuch. (Verwenden Sie auf (keinen Fall Benzin, Benzol, (Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.
- Schalten Sie Ihr Produkt aus, und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder überprüfen.
- Entleeren Sie stets den Auffangsack.
- Lagern Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort, und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt werden kann.

REINIGEN DES AUFFANGSACKS

- Entleeren Sie den Auffangsack nach jedem Gebrauch, umiVerschlechterung und Behinderung des Luftstroms und somit eine Verringerung der Geräteleistung zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Auffangsack bei Bedarf. Wenden Sie den Staubsack nach anfänglicher Entleerung bei aufgesetzter Schutzbrille nach außen um, und schütteln Sie Staub und Abfälle kräftig aus.

ENTSORGUNG



Verbrauchte Elektrogeräte sollten nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll weggeworfen werden. Bitte recyceln sie das Gerät, sofern die entsprechenden Einrichtungen verfügbar sind. Lassen Sie sich von hrer Ortsbehörd oder hrem Händler bezüglich des Recyclings beraten.

INFORMATIONEN ZU WARTUNG UND LAGERUNG

Vergewissern:Sielsichlvorleiner/Reinigungloder/Wartung stets, dass der Netzstecker abgezogen ist. Stellen Sielnach jeder Benutzung der Maschine sicher, dass das Produktisauber und frei von Schmutz und Abfällen ist.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel zum Reinigen der Maschine.
- Bewahren Sie die Maschine an einem trockenen Ort außer Reichweite von Kindern auf.

WARTUNG DES NETZKABELS

Falls das Netzkabel ausgewechselt werden muss, lassen Sie diese Arbeit von einer autorisierten Kundendienststelle ausführen, um eine Sicherheitsgefährdung zu vermeiden.

FallsidasiVersorgungskabelibeschädigtiist,imussiesivon einer Makita-Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

FEHLERSUCHE			
PROBLEM MÖGLICHEIURSACHE		LÖSUNG	
Das Gerät bläst oder □	1. Sacktistīvoll	1. Entleeren Sie den Sack.	
häckselt nicht.	□ Blockiertes Rohr	□ Beseitigen Sie die Blockierung.	
	□. Blockiertes Flügelrad	□ Beseitigen Sie die Blockierung.	
	□. Verschmutzter Sack	□ Reinigen Sie den Sack.	
	□ Zerrissener Sack	□ Wechseln Sie den Sack aus.	
	□ Sackverschluss offen	□ Schließen Sie den Sack.	
	7. Gerät vom Stromnetz getrennt	7. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose oder ein Verlängerungskabel an.	
Gerätistartetinicht.	GerätüstīvomiStromnetz getrennt.	Überprüfen Sie idas iKabel, ium sicherzugehen, dass ies ian eine iNetzsteckdose iangeschlossen ist.	
	□ Netz-/Drehzahl-Schiebeschalter steht auf der AUS-Stellung.	□ Schieben Sie den Schalter auf die hohe oder □ niedrige Drehzahlstellung.	
	□ Mulcherrohre und Auffangsack □ sind hicht korrekt ûnstalliert.	□ tÜberprüfen Sie idie Mulcherrohre und iden □ Auffangsack, um sicherzugehen, dass sie □ korrekt installiert sind und Einrücken ides □ Schalters gestatten.	
	□ Œinlassklappe/Abdeckungtist□ nicht@eschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Klappe/Abdeckung vollständig geschlossen und verriegelt ist.	
	□ [Möglicherweise wurde die □ Haushaltssicherung ausgelöst.	□ Überprüfen Sie den Sicherungskasten, und □ nehmen Sie nötigenfalls eine Rückstellung vor.	

Nur für europäische Länder

EG-Konformitätserklärung

Wir, die Firma Makita als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgende(n) Makita-Maschine(n):

 $Bezeichnung \hbox{\tt Ider}\hbox{\tt IM} aschine:$ Elektro-Blasgerät Modell-Nr./Typ: UB0800

 ${\sf Technische} \ \Box {\sf Daten} : \ \Box {\sf Siehe} \ \Box {\sf Tabelle} \ \Box {\sf "TECHNISCHE} \ \Box$

DATEN".

der Serienproduktion entstammen und

folgenden europäischen Richtlinien

□00□/108/EG

 $und \verb|| \verb|| gemä \& \verb|| den \verb||| folgenden \verb||| Standards \verb||| oder \verb||| standardisi$ $erten \\ \blacksquare Dokumenten \\ \blacksquare hergestellt \\ \blacksquare werden:$

EN ::01:-1, (IEC:00:::-100, (EN :::01:-1,:: EN :::01:-1, (EN1:::00, (EN::::01::1,::)

Die technische Dokumentation bezndet sich im Bestand

Technische Abteilung,

Michigan Drive, Tongwell,

 $Milton \hbox{\tt [Keynes, Bucks]} MK1 \hbox{\tt _18JD, England}$

Das von der Richtlinie 000/1 EG geforderte Konformitätsbewertungsverfahren war in Übereinstimmung mit Anhang Ⅳ.

Gemessener Schallleistungspegel: ☐10 ☐, ☐dB (A)

 $\square 0. \square. \square 01 \square$

Tomoyasu Kato Geschäftsführer Makita Corporation

□-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN